



Thema: „Arbeiten mit dem Holzspalter“



Holzspalter
Spaltmast ausgefahren

Bitte lesen Sie:

- Im Gartenbau der Lebenshilfe Detmold e.V. wird an einigen Standorten mit hydraulischen Holzspaltern gearbeitet.
- Es ist eine sehr gefährliche Arbeit.
- Es können leicht Unfälle passieren.
- Daher ist sehr wichtig, dass geschult wird und dass alle Sicherheitshinweise eingehalten werden.




Holzspalter
Spaltmast eingefahren


Sicherheitshinweise:



- Der Holzspalter darf **nur von einer geschulten** Person bedient werden.
- Die Sicherheitshinweise müssen bei der Arbeit mit dem Holzspalter immer eingehalten werden:

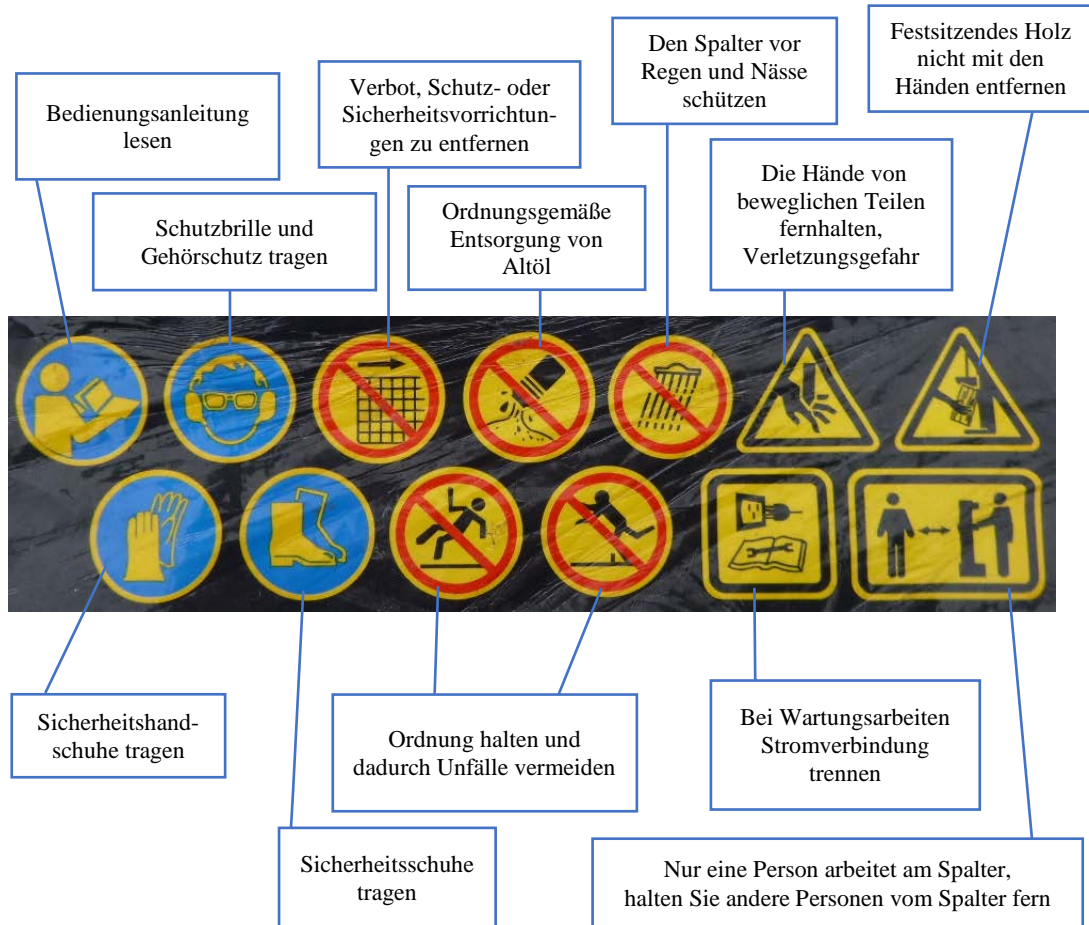

- Das Holz darf nur in Faserrichtung gespalten werden:

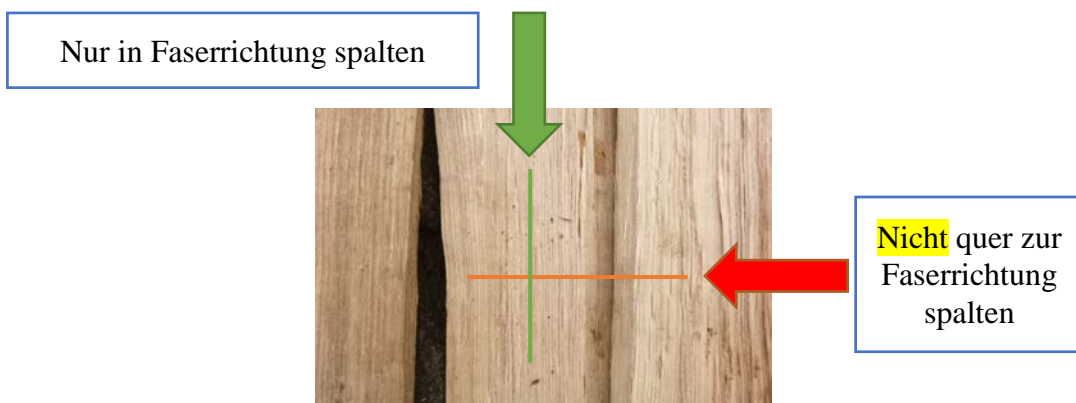



- Beantworten Sie folgende Fragen durch ankreuzen der richtigen Antworten:
- **Wieviel Personen dürfen direkt am Holzspalter arbeiten?**
 - Immer zwei Personen, damit eine Person das Holz festhalten kann.
 - Wenn es schnell gehen soll, dann drei Personen.
 - Zwei Personen, für jeden Bedienarm eine Person.
 - Nur eine Person arbeitet im Bedienbereich des Holzspalters.

 - **Welche Persönliche Schutzausrüstung (PSR) muss bei der Arbeit mit dem Holzspalter getragen werden?**
 - Helm und Warnweste
 - Schutzbrille und Gehörschutz
 - Sicherheitsschuhe und Handschuhe
 - Schutzanzug und Gesichtsschutz
 - Atemschutzmaske und Knieschutz

 - **Wie wird das Holz gespalten?**
 - Das Holz wird so auf den Spalter gestellt, dass es nur in Faserrichtung spaltet.
 - Das Holz wird immer in Nord-Süd-Richtung gespalten.
 - Jeder kann so spalten, wie es ihr oder ihm gefällt.
 - Wenn Holzstücke zu lang sind, können sie auf dem Spalter gekürzt werden. Dazu werden sie quer zur Faserrichtung unter den Spaltkeil gelegt.

 - **Wo wird der Holzspalter aufgestellt?**
 - In einem aufgeräumten Bereich.
 - Im Freien auch bei Regen.
 - Nur in einem beheizten Raum.
 - An einem Platz, der vor Nässe und Regen geschützt ist.
 - Auf festem Untergrund, an regenfreien Tagen auch im Freien.

- Die Bezeichnungen der Teile an der Maschine:

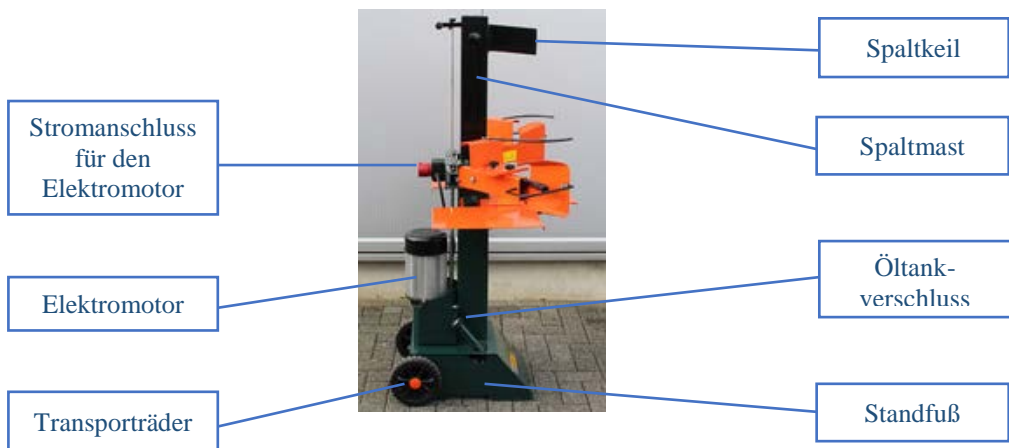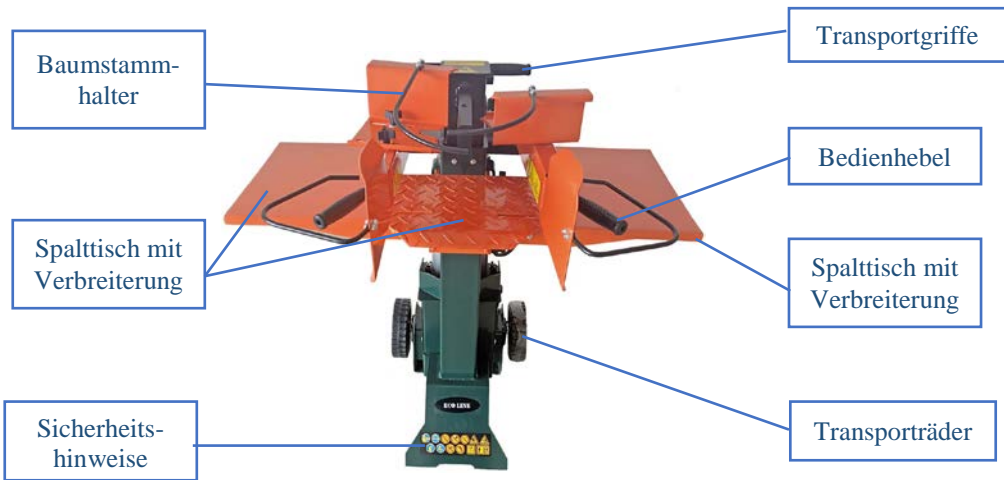

- Beschriften Sie nun sechs Teile an dem Spalter:

